



JBL QUANTUM 810^{WIRELESS}



사용자 설명서

목차

소개.....	1
구성품.....	2
제품 개요	3
헤드셋의 제어부.....	3
2.4G USB 무선 동글 제어부.....	5
3.5mm 오디오 케이블 컨트롤.....	5
시작하기.....	6
헤드셋 충전.....	6
헤드셋 착용.....	7
전원 켜기.....	8
최초 설정(PC에만 해당됨).....	8
헤드셋 사용.....	10
3.5mm 오디오 연결 시.....	10
2.4G 무선 연결 시.....	11
Bluetooth 사용(보조 연결).....	13
제품 사양.....	15
문제 해결.....	16
라이선스.....	18

소개

구매해 주셔서 감사합니다. 이 설명서는 JBL QUANTUM810 WIRELESS 게이밍 헤드셋에 관한 정보를 담고 있습니다. 몇 분간 시간을 내서 제품에 대한 설명과 제품을 설정하고 시작할 수 있는 단계별 지침이 포함된 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. 제품을 사용하기 전에 모든 안전 지침을 읽고 숙지합니다.

제품 및 작동에 관한 문의 사항이 있으면 판매점이나 고객 서비스 또는 웹사이트 www.JBLQuantum.com을 방문하십시오.


구성품



- 01 JBL QUANTUM810 WIRELESS 헤드셋
- 02 USB 충전 케이블(USB-A to USB-C)
- 03 3.5mm 오디오 케이블
- 04 2.4G USB 무선 동글
- 05 QSG, 품질보증서 및 안전 관련 주의사항
- 06 폼 마이크용 윈드실드 폼

제품 개요

헤드셋의 제어부

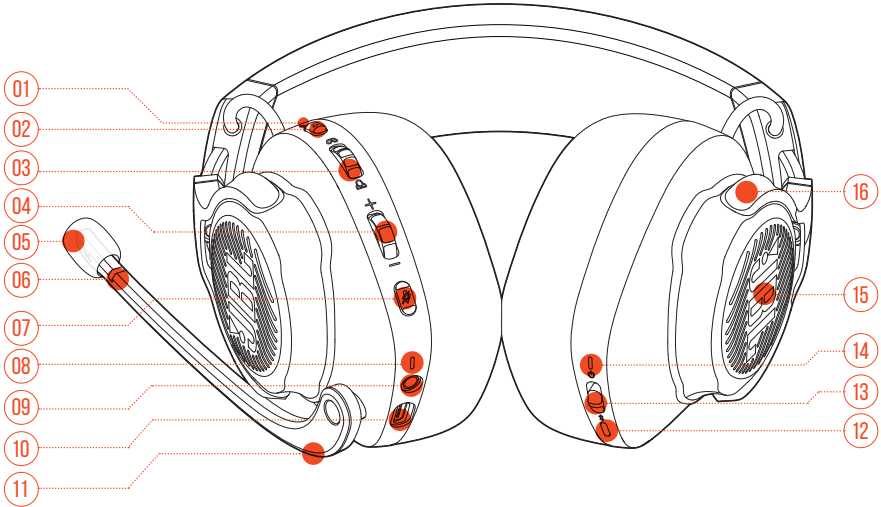

01 ANC*/TalkThru** LED

- ANC 기능이 활성화되면 점등됩니다.
- TalkThru 기능이 활성화되면 빠르게 점멸합니다.

02 a.. 버튼

- 짧게 눌러 ANC를 켜거나 끕니다.
- 2초 넘게 누르면 TalkThru가 켜지거나 꺼집니다.

03 ∞/0 다이얼

- 게임 오디오 볼륨 대비 채팅 볼륨의 밸런스를 조정합니다.

04 볼륨 +/- 다이얼

- 헤드셋 볼륨을 조절합니다.

05 탈착식 윈드실드 폼

06 마이크 음소거/음소거 해제 LED

- 마이크가 음소거되면 점등됩니다.

07 ✖ 버튼

- 눌러서 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다.
- 5초 넘게 누르면 RGB 조명이 켜지거나 꺼집니다.

08 충전 LED

- 충전 및 배터리 상태를 나타냅니다.

09 3.5mm 오디오 잭

10 USB-C 포트

11 Voice Focus 붐 마이크

- 위로 올리면 마이크 음소거가 설정되고 아래로 내리면 음소거가 해제됩니다.

12 ✖ 버튼

- Bluetooth 페어링 모드로 진입하려면 2초 넘게 누릅니다.

13 ⏻ 슬라이더

- 위로/아래로 밀어 헤드셋 전원을 켭니다/끄니다.
- 2.4G 페어링 모드로 진입하려면 5초 넘게 위로 밀어줍니다.

14 상태 LED(전원/2.4G/Bluetooth)


15 RGB 조명 구역

16 접이식 이어컵

* **ANC(액티브 노이즈 캔슬링):** 게임 중 외부 소음을 억제하여 완벽한 몰입감을 경험할 수 있습니다.

** **TalkThru:** TalkThru 모드를 사용하면 헤드셋을 벗지 않고도 계속 자연스럽게 대화할 수 있습니다.

2.4G USB 무선 동글 제어부

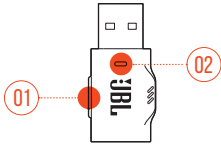


01 CONNECT 버튼

- 2.4G 무선 페어링 모드로 진입하려면 5초 넘게 누릅니다.

02 LED

- 2.4G 무선 연결 상태를 나타냅니다.

3.5MM 오디오 케이블 컨트롤

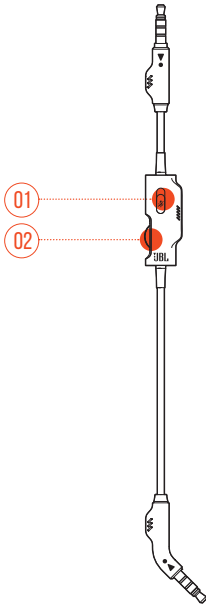

01 ~~스~~슬라이더


- 3.5mm 오디오 연결 시 밀어서 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다.

02 볼륨 다이얼

- 3.5mm 오디오 연결 시 헤드셋 볼륨을 조절합니다.

시작하기

헤드셋 충전

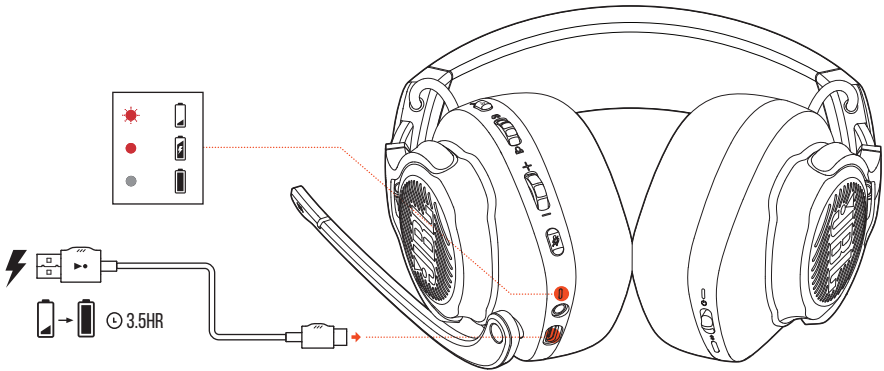


사용하기 전에 제공된 USB-A to USB-C 충전 케이블을 통해 헤드셋을 완전히 충전하십시오.

팁:


- 헤드셋을 완전히 충전하는 데 약 3.5시간이 걸립니다.
- USB-C to USB-C 충전 케이블(제공되지 않음)을 통해 헤드셋을 충전할 수도 있습니다.

헤드셋 착용

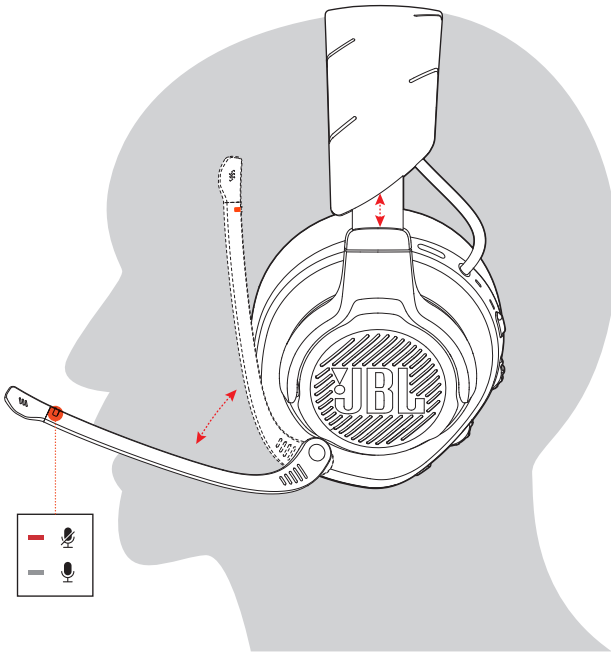

1. **L**이라고 표시된 쪽을 왼쪽 귀에, **R**이라고 표시된 쪽을 오른쪽 귀에 착용합니다.
2. 이어패드와 헤드밴드가 편안하게 착용되도록 조절합니다.
3. 필요하면 마이크를 조절합니다.

전원 켜기

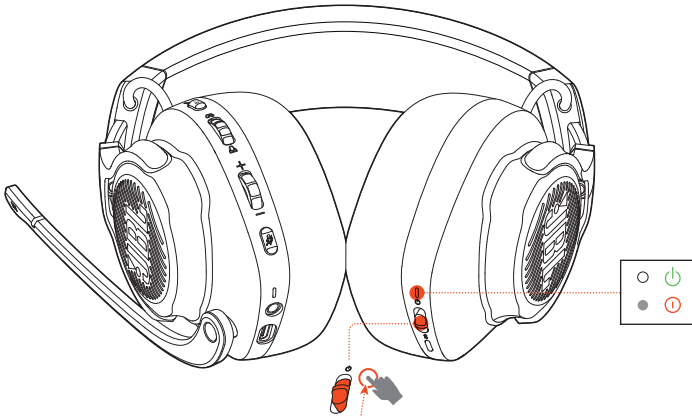

- 전원 스위치를 위로 밀어 헤드셋의 전원을 켭니다.
- 전원을 끄려면 아래로 밀어줍니다.
 - ↳ 전원이 켜지면 상태 LED가 계속 흰색으로 점등됩니다.

최초 설정(PC에만 해당됨)

jblquantum.com/engine에서 **JBL QuantumENGINE** 을 다운로드하면 청력에 맞는 헤드셋 보정부터 3D 오디오 조절, 맞춤형 RGB 조명 효과에서 북 마이크 측음 작동 방식 결정까지 JBL Quantum 헤드셋의 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

소프트웨어 요건


플랫폼: Windows 10(64비트 전용)/Windows 11

설치를 위한 하드 드라이브 여유 공간 500MB

팁:


- QuantumSURROUND 및 DTS Headphone:X V2.0은 Windows에서만 제공됩니다. 소프트웨어를 설치해야 합니다.

1. 2.4G USB 무선 연결을 통해 헤드셋을 PC에 연결합니다("2.4G 무선 연결 시" 참조).
2. "Sound Settings(사운드 설정)" -> "Sound Control Panel(사운드 제어 패널)"로 이동합니다.
3. "Playback(재생)"에서 "JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME"을 강조 표시하고 "Set Default(기본값 설정)" -> "Default Device(기본 장치)"를 선택합니다.
4. "JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT"을 강조 표시하고 "Set Default(기본값 설정)" -> "Default Communication Device(기본 통신 장치)"를 선택합니다.
5. "Recording(레코딩)"에서 "JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT"을 강조 표시하고 "Set Default(기본값 설정)" -> "Default Device(기본 장치)"를 선택합니다.
6. 채팅 애플리케이션에서 기본 오디오 장치로 "JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT"을 선택합니다.
7. 화면의 지침에 따라 사운드 설정을 사용자에게 맞게 조정합니다.

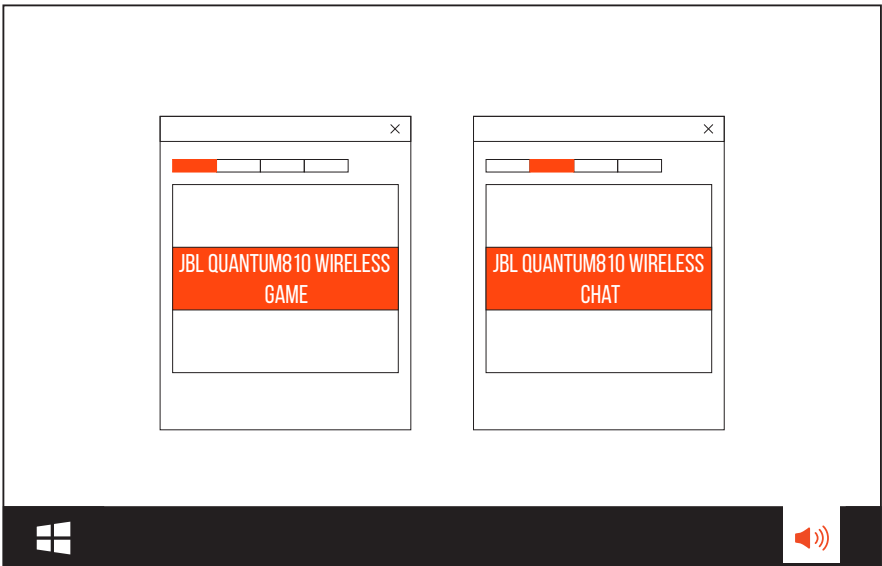


헤드셋 사용

3.5MM 오디오 연결 시

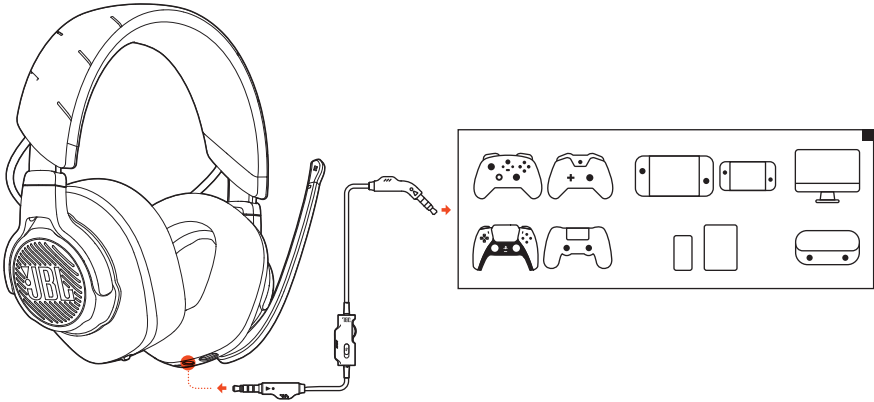




1. 검은색 커넥터를 헤드셋에 연결합니다.
2. 주황색 커넥터를 PC, Mac, 모바일 또는 게이밍 콘솔 장치의 3.5mm 헤드폰 잭에 연결합니다.


기본 작동

제어부	작동
3.5mm 오디오 케이블의 볼륨 다이얼	마스터 볼륨을 조절합니다.
 3.5mm 오디오 케이블의 슬라이더	밀어서 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다.

참고:

- 헤드셋의 마이크 음소거/음소거 해제 LED,  버튼,   다이얼 및 RGB 조명 구역은 3.5mm 오디오 연결 시 작동하지 않습니다.

2.4G 무선 연결 시

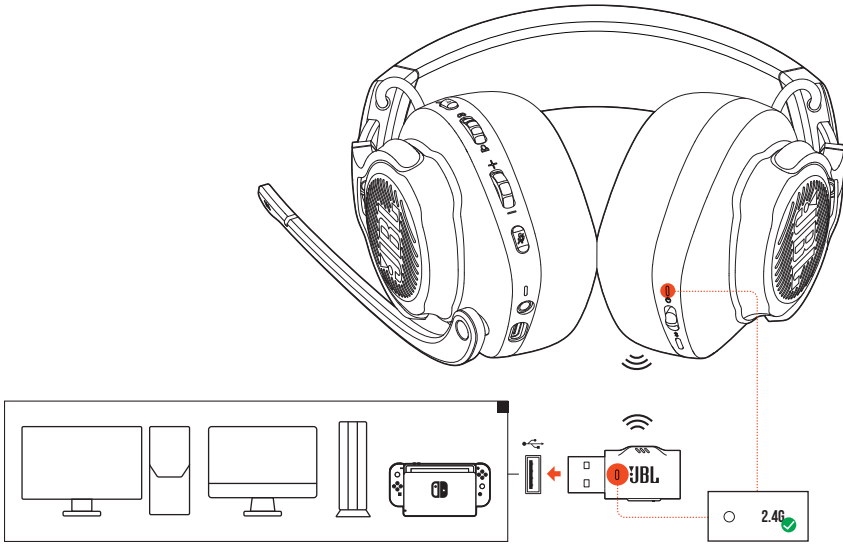


1. 2.4G USB 무선 동글을 PC, Mac, PS4/PS5 또는 Nintendo Switch™의 USB-A 포트에 꽂습니다.
2. 헤드셋의 전원을 켭니다. 헤드셋이 동글과 자동으로 페어링 및 연결됩니다.

기본 작동

제어부	작동
볼륨 다이얼	마스터 볼륨을 조절합니다.
↻	↻ 방향으로 돌려 게임 볼륨을 높입니다.
🔊	🔊 방향으로 돌려 채팅 볼륨을 높입니다.
🔇 버튼	눌러서 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다. 5초 넘게 누르면 RGB 조명이 켜지거나 꺼집니다.
ANC 버튼	짧게 눌러 ANC를 켜거나 끕니다. 2초 넘게 누르면 TalkThru가 켜지거나 꺼집니다.

수동 페어링 방법

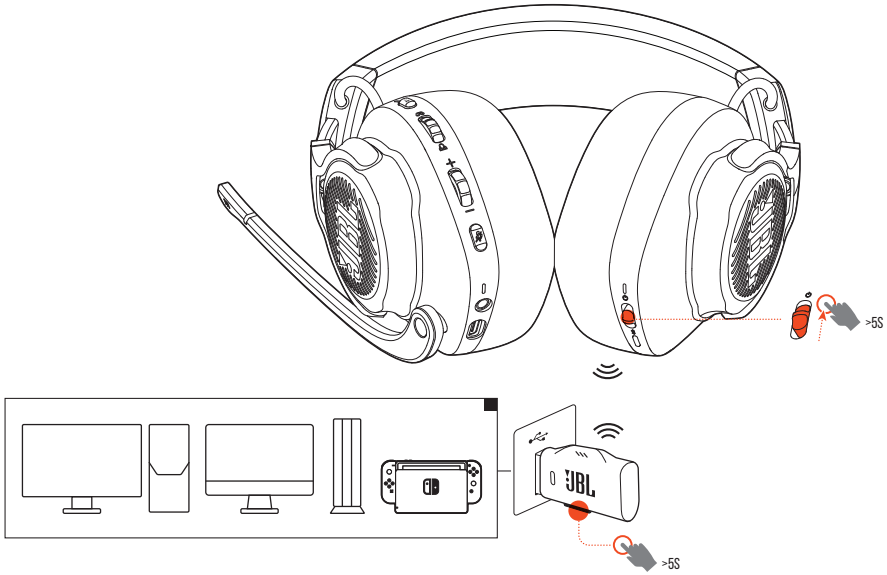


1. 상태 LED가 흰색으로 점멸할 때까지 헤드셋의 전원 스위치를 5초 넘게 위로 밀어줍니다.
2. 2.4G USB 무선 동글의 LED가 흰색으로 빠르게 점멸할 때까지 **CONNECT**를 5초 넘게 누릅니다.
↳ 연결에 성공하면 헤드셋과 동글의 LED가 모두 계속 흰색으로 켜집니다.

팁:

- 헤드셋은 10분 이상 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.
- LED는 헤드셋에서 분리한 후 연결 모드(느리게 점멸)로 들어갑니다.
- 일부 USB-A 포트는 호환되지 않을 수 있습니다.


BLUETOOTH 사용(보조 연결)

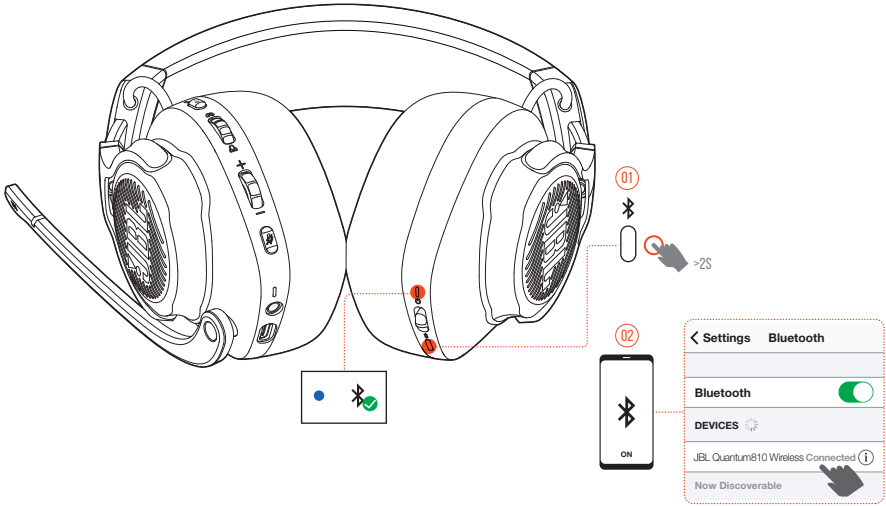

이 기능을 사용하면 게임 중 중요한 전화를 놓칠 걱정 없이 휴대폰을 헤드셋에 연결할 수 있습니다.

1. 헤드셋의 **Bluetooth** 버튼을 2초 넘게 누릅니다.
↳ 상태 LED가 빠르게 점멸합니다(페어링).
2. 휴대폰의 Bluetooth 기능을 활성화하고 "**Devices(장치)**"에서 "**JBL QUANTUM810 WIRELESS**"을 선택합니다.
↳ 상태 LED가 느리게 점멸한 후(연결 중) 파란색으로 계속 켜집니다(연결됨).

통화 제어

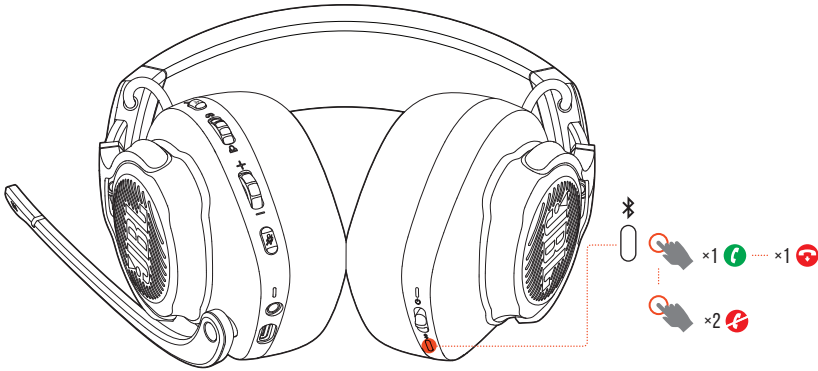

수신 전화:

- 통화하려면 *을 한 번 누릅니다.
- 통화를 거부하려면 *을 두 번 누릅니다.

통화 중:

- 전화를 끊으려면 *을 한 번 누릅니다.

팁:

- 볼륨을 조절하려면 Bluetooth로 연결된 장치의 볼륨 제어부를 사용하십시오.

제품 사양

- 드라이버 크기: 50mm 다이내믹 드라이버
- 주파수 응답(패시브): 20 Hz~40 kHz
- 주파수 응답(액티브): 20 Hz~20 kHz
- 마이크 주파수 응답: 100Hz~10kHz
- 최대 입력 전력 30mW
- 민감도: 95dB SPL @1kHz/1mW
- 최대 SPL: 93dB
- 마이크 민감도: -38dBV/Pa@1kHz
- 임피던스: 32Ω
- 2.4G 무선 송신기 출력: <13dBm
- 2.4G 무선 변조: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
- 2.4G 무선 반송 주파수: 2400 MHz~2483.5 MHz
- Bluetooth 송신 출력: <12dBm
- Bluetooth 송신 변조: GFSK, $\pi/4$ DQPSK
- Bluetooth 주파수: 2400 MHz~2483.5 MHz
- Bluetooth 프로파일 버전: A2DP 1.3, HFP 1.8
- Bluetooth 버전: V5.2
- 배터리 유형: 리튬 이온 배터리(3.7V/1,300mAh)
- 전원 공급 장치: 5V \equiv 2A
- 충전 시간: 3.5시간
- RGB 조명 미사용 시 음악 재생 시간: 43시간
- 마이크 픽업 패턴: 단일 지향성
- 중량: 418 g

참고:

- 기술 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제 해결

이 제품 사용 중에 문제가 발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

전원 꺼짐

- 헤드셋은 10분 이상 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 헤드셋의 전원을 다시 켜십시오.
- 헤드셋을 충전하십시오(["헤드셋 충전"](#) 참조).

헤드셋과 2.4G USB 무선 동글 간 2.4G 페어링 실패

- 헤드셋을 동글에 더 가까이 가져가십시오. 문제가 지속되면 수동으로 헤드셋과 동글을 다시 페어링하십시오(["수동 페어링 방법"](#) 참조).

BLUETOOTH 페어링 실패

- 장치가 헤드셋과 연결되도록 Bluetooth 기능을 활성화했는지 확인하십시오.
- 장치를 헤드셋에 더 가까이 가져가십시오.
- 헤드셋이 Bluetooth를 통해 다른 장치에 연결되어 있습니다. 다른 장치를 분리하고 페어링 절차를 반복하십시오. (["Bluetooth 사용\(보조 연결\)"](#) 참조).

소리가 나지 않거나 불량함

- PC, Mac 또는 게이밍 콘솔 장치의 게임 사운드 설정에서 **JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME**을 기본 장치로 선택했는지 확인하십시오.
- PC, Mac 또는 게이밍 콘솔 장치의 볼륨을 조절하십시오.
- 게임 또는 채팅 오디오만 재생하는 경우 PC에서 게임 채팅 밸런스를 확인하십시오.
- TalkThru가 비활성화된 상태에서 ANC가 활성화되었는지 확인하십시오.
- USB 3.0 사용 장치 근처에서 헤드셋을 사용하면 음질이 확실히 저하될 수 있습니다. 이는 오작동이 아닙니다. 대신 USB 확장 도크를 사용하여 동글과 USB 3.0 포트의 거리를 최대한 멀리 유지하십시오.

2.4G 무선 연결:

- 헤드셋과 2.4G 무선 동글이 페어링되고 성공적으로 연결되었는지 확인하십시오.
- 일부 게이밍 콘솔 장치의 USB-A 포트는 JBL QUANTUM810 WIRELESS과 호환되지 않을 수 있습니다. 이는 오작동이 아닙니다.

3.5mm 오디오 연결 시:

- 3.5mm 오디오 케이블이 확실히 연결되었는지 확인하십시오.

Bluetooth 연결 시:

- Bluetooth 연결 장치에 대해 헤드셋 볼륨 제어부가 작동하지 않습니다. 이는 오작동이 아닙니다.
- 전자레인지나 무선 라우터와 같은 무선 간섭원에서 먼 곳으로 이동하십시오.

팀원에게 내 목소리가 들리지 않음

- PC, Mac 또는 게이밍 콘솔 장치의 채팅 사운드 설정에서 **JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT**을 기본 장치로 선택했는지 확인하십시오.
- 마이크가 음소거되지 않았는지 확인하십시오.

내가 말할 때 내 목소리가 들리지 않음

- 게임 오디오상에서 내 목소리를 또렷하게 들으려면 **JBL QuantumENGINE**을 통해 측음을 활성화하십시오. 측음이 활성화되면 ANC/TalkThru가 비활성화됩니다.

라이선스



Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 HARMAN International Industries, Incorporated는 사용 허가를 받고 이러한 마크를 사용합니다. 다른 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.

